



KARSON Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3464461 - FAX: 210 3464496
e-mail: karson@karson.gr - Web: www.karson.gr

ELKRON




ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MP110TG

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΑΜΕΝΟ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΒΗΣΤΟ: ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

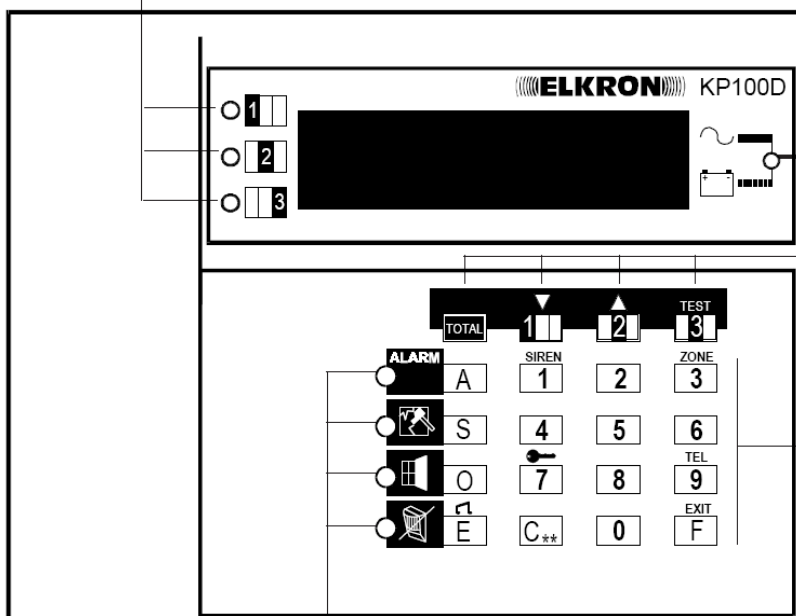

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΝΑΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ 220V
ΣΒΗΣΤΟ: ΑΠΟΥΣΙΑ 220V
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ:
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΑΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΝ



ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΗΡΞΕ Ή ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

Ο πίνακας μπορεί να προγραμματιστεί για πάνω από έναν χρήστη, ο οποίος να διαθέτει τον δικό του μυστικό κωδικό που θα του επιτρέπει να οπλίζει και να αφοπλίζει το σύστημα, χωρίς να μπορεί να επέμβει στον προγραμματισμό του.

Υπάρχουν έως 8 διαφορετικοί κωδικοί.

Κωδικός 1	κύριος κωδικός	1 11111	Το πρώτο ψηφίο, είναι ψηφίο αναγνώρισης χρήστη. Πληκτρολογείται πριν τα πέντε ψηφία του κωδικού, Και δεν μπορεί να αλλαχθεί.
Κωδικός 2	χρήστης 2	2 22222	
Κωδικός 3	εγκαταστάτης	3 33333	
Κωδικός 4	ενδείξεων	4 44444	
Κωδικός 5	χρήστης 5	5 55555	
Κωδικός 6	χρήστης 6	6 66666	
Κωδικός 7	χρήστης 7	7 77777	
Κωδικός 8	χρήστης 8	8 88888	

- Μετά την εισαγωγή ενός σωστού κωδικού, ο βομβητής ηχεί δυο φορές. Εάν ο κωδικός είναι λανθασμένος, ακούγεται ένας μακρύς ήχος.
- Ο κύριος κωδικός, είναι πάντα ενεργός, ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον κύριο.
- Όταν ο κωδικός του εγκαταστάτη ενεργοποιηθεί, μένει ενεργός έως να χρησιμοποιηθεί ο κύριος κωδικός ή ηλεκτρονικό κλειδί, για μερική ή ολική όπλιση του συστήματος.
- Το πάτημα κάθε πλήκτρου για εισαγωγή κωδικού, εμφανίζει έναν αστερίσκο στην οθόνη.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό που θέλετε να αλλάξετε. Ο βομβητής ηχεί δυο φορές.
- Πιέστε το πλήκτρο  και θα εμφανισθεί το μήνυμα «INSERT NEW CODE» στην οθόνη.
- Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό και θα εμφανισθεί το μήνυμα «RE-INS NEW CODE» στην οθόνη.
- Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό ξανά και αν είναι σωστός, ο βομβητής ηχεί δυο φορές και ο κωδικός αποθηκεύεται, ενώ αν είναι λάθος, ακούγεται ένας μακρύς ήχος και η διαδικασία διακόπτεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο νέος κωδικός, πρέπει να έχει το ίδιο πρώτο ψηφίο με αυτόν που αντικαθιστά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 2^{ΟΥ} ΧΡΗΣΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ, ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ.

- Πληκτρολογείτε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε το πλήκτρο **[F]** και μετά το **[C**]**. Θα εμφανισθεί το μήνυμα «ENABLE CODE» στην οθόνη. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους 4 κωδικούς. Οι αντίστοιχες ενδείξεις είναι οι εξής:



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟΥ.
ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ
ΣΒΗΣΤΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ,
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΑΠΛΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

- Πιέστε το πλήκτρο, δίπλα από το ενδεικτικό του αντίστοιχου κωδικού.
- Πιέστε το πλήκτρο **[F]** για να τερματίσετε την διαδικασία.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 5^{ΟΥ}, 6^{ΟΥ}, 7^{ΟΥ} ΚΑΙ 8^{ΟΥ} ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

- Πληκτρολογείτε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε το πλήκτρο **[F]** και μετά το **[C**]** και πάλι **[C**]**. Θα εμφανισθεί το μήνυμα «AUX CODE 05» στην οθόνη.
- Για να επιλέξετε κάποιον άλλο κωδικό, πιέστε **[1]** ή **[2]**.
- Οι περιοχές που ελέγχονται από τον συγκεκριμένο κωδικό, φαίνονται στα ενδεικτικά 1,2,3. Αν ένα ενδεικτικό είναι αναμμένο, η περιοχή ελέγχεται από τον κωδικό.
- Για να αλλάξετε την υπάρχουσα κατάσταση, πιέστε **[C**]**, και τα ενδεικτικά των αντιστοιχών περιοχών, θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **[1]**, **[2]**, **[3]**, για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες περιοχές.
- Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί για τον συγκεκριμένο κωδικό, πιέστε **[C**]** και τα ενδεικτικά των ενεργών περιοχών, θα ανάψουν μόνιμα.
- Επαναλάβετε την διαδικασία από τι 3^ο βήμα για όποιον άλλο κωδικό επιθυμείτε.
- Για να βγείτε από τον προγραμματισμό, πιέστε **[C**]** και πάλι **[C**]** και μετά **[F]**.

ΟΠΛΙΣΗ / ΑΦΟΠΛΙΣΗ

- Για πλήρη όπλιση του συστήματος, εισάγετε έναν ενεργό κωδικό χρήστη, και πιέστε **[TOTAL]**. Τα ενδεικτικά των περιοχών θα αναβοσβήνουν και ο βομβητής θα ηχεί για όσο διαρκεί ο χρόνος εξόδου. Όταν ο χρόνος εξόδου παρέλθει, τα ενδεικτικά θα ανάψουν μόνιμα και ο βομβητής θα σιγήσει.
- Για μερική όπλιση του συστήματος, εισάγετε έναν ενεργό κωδικό χρήστη, και πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα των περιοχών που θέλετε να οπλίσετε. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά των περιοχών θα αναβοσβήνουν για 4 δευτερόλεπτα, ενώ ο βομβητής θα ηχεί για όσο διαρκεί ο χρόνος εξόδου.
- Για αφόπλιση του συστήματος, εισάγετε έναν ενεργό κωδικό χρήστη, και πιέστε **[TOTAL]**. Τα ενδεικτικά των περιοχών θα σβήσουν και ο βομβητής θα ηχήσει δυο φορές.
- Κατά την μερική όπλιση, περίπου 5 δευτερόλεπτα είναι διαθέσιμα (χρόνος που αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά) για διόρθωση της κατάστασης όπλισης. Έπειτα τα ενδεικτικά ανάβουν και οι περιοχές οπλίζουν.
- Αφού επιλέξουμε τις περιοχές που επιθυμούμε, μπορούμε να πιάσουμε **[A]** και να οπλίσουμε άμεσα χωρίς να περιμένουμε τον χρόνο εξόδου.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΠΛΙΣΗ

Είναι δυνατόν να εισάγουμε μόνο τα δυο πρώτα ψηφία ενός κωδικού ακολουθούμενα από το πλήκτρο **TOTAL** για πλήρη όπλιση ή τα πλήκτρα **1**, **2**, **3** για μερική όπλιση.
Η γρήγορη όπλιση είναι δυνατή μόνο αν το σύστημα είναι πλήρως αφοπλισμένο.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΠΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

Αν η λειτουργία αυτή είναι προγραμματισμένη, είναι αδύνατον να οπλίσουμε το σύστημα με χρήση του πληκτρολογίου ή ηλεκτρονικού κλειδιού, εάν στην υπό όπλιση περιοχή υπάρχει ανοικτή ζώνη.
Προειδοποιητική ένδειξη θα υπάρξει στην οθόνη και η όπλιση δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Αν η λειτουργία αυτή είναι προγραμματισμένη, είναι δυνατόν να οπλίσουμε το σύστημα με χρήση του πληκτρολογίου ή ηλεκτρονικού κλειδιού, ακόμα και αν στην υπό όπλιση περιοχή υπάρχει ανοικτή ζώνη.
Προειδοποιητική ένδειξη θα υπάρξει στην οθόνη και η όπλιση θα πραγματοποιηθεί. Οι ανοικτές ζώνες θα εξαιρεθούν και δεν θα δοθεί συναγερμός. Εάν οι ζώνες κλείσουν, επαναυπολογίζονται στο σύστημα (ακόμα και σε κατάσταση όπλισης) και αν ξαναανοίξουν, θα δοθεί συναγερμός.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΕΔΡΑΣ

Εάν εξαναγκαστούμε να αφοπλίσουμε το σύστημα υπό απειλή, μπορούμε να στείλουμε σήμα πανικού μέσω της τηλεφωνικής μετάδοσης (αν το σύστημα μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένο).
Ακολουθούμε κανονικά την διαδικασία αφόπλισης, αλλά αυξάνουμε το τελευταίο ψηφίο του κωδικού κατά 1 (π.χ. κωδικός 123456 γίνεται 123457 και κωδικός 132459 γίνεται 132450).
Το σύστημα αφοπλίζει, αλλά εάν σε 30 δευτερόλεπτα δεν δοθεί ο σωστός κωδικός, το σύστημα θα στείλει σήμα πανικού στα προγραμματισμένα τηλέφωνα.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου κωδικού 4 συνεχόμενες φορές, στο πληκτρολόγιο εμφανίζεται ένδειξη επέμβασης. Εάν πληκτρολογηθεί και πέμπτη φορά λάθος κωδικός, ξεκινά συναγερμό επέμβασης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΖΩΝΗΣ

- Πληκτρολογείτε τον κεντρικό κωδικό και πιέστε το πλήκτρο **E**.
- Η πρώτη ζώνη που μπορεί να εξαιρεθεί, απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο. Εμφανίζεται το μήνυμα «INSULATION Z nn» όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **1** και **2** για να επιλέξετε ζώνη και το πλήκτρο **TOTAL** για να επιστρέψετε στην αρχή της λίστας.
- Για να εξαιρέσετε την ζώνη που απεικονίζεται, πιέστε **E**. Το μήνυμα «ZONE nn INSULAT» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν έχουν εξαιρεθεί όλες οι ζώνες, θα εμφανισθεί το μήνυμα «ALL ZONES INSULAT».
- Πιέστε **F** για να βγείτε από τον προγραμματισμό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

- Πληκτρολογείστε τον κεντρικό κωδικό και πιέστε το πλήκτρο .
- Η πρώτη εξαιρεμένη ζώνη, απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο. Εμφανίζεται το μήνυμα «SETTING ZONE nn» όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να επιλέξετε ζώνη και το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην αρχή της λίστας.
- Για να εισάγετε την ζώνη που απεικονίζεται, πιέστε . Το μήνυμα «ZONE nn SETTED» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν δεν υπάρχουν εξαιρεμένες ζώνες, θα εμφανισθεί το μήνυμα «ALL ZONES SETTED».
- Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

- Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα συναγερμού. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστούν στην οθόνη.
- Το μήνυμα «ALARM ZONE nn» εμφανίζεται στην οθόνη (όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης).
- Για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα συμβάντα, πιέστε το πλήκτρο . Πιέζοντας το πλήκτρο , επιστρέφουμε στην αρχή της λίστας. Στο τέλος της λίστας εμφανίζεται το μήνυμα «END OF DATA».
- Αν πιέσετε το πλήκτρο  όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα, θα εμφανιστεί το μήνυμα «NO DATA».

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

- Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα επέμβασης. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστούν στην οθόνη.
- Το μήνυμα «TAMPER ZONE nn» εμφανίζεται στην οθόνη (όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης).
- Για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα συμβάντα, πιέστε το πλήκτρο . Πιέζοντας το πλήκτρο , επιστρέφουμε στην αρχή της λίστας. Στο τέλος της λίστας εμφανίζεται το μήνυμα «END OF DATA».
- Αν πιέσετε το πλήκτρο  όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα, θα εμφανιστεί το μήνυμα «NO DATA».

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

- Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν ανοικτές ζώνες. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστούν στην οθόνη.
- Το μήνυμα «ZONE OPEN nn» εμφανίζεται στην οθόνη (όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης).
- Για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα συμβάντα, πιέστε το πλήκτρο . Πιέζοντας το πλήκτρο , επιστρέφουμε στην αρχή της λίστας. Στο τέλος της λίστας εμφανίζεται το μήνυμα «END OF DATA».
- Αν πιέσετε το πλήκτρο  όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα, θα εμφανιστεί το μήνυμα «NO DATA».

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Πιέστε τα πλήκτρα  και . Η οθόνη εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία αντί για το εργοστασιακό μήνυμα «ELKRON MP110». Για να επανέρθει το εργοστασιακό μήνυμα, πιέζουμε  και .

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ

- Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν εξαιρεμένες ζώνες. Εισάγετε τον κύριο κωδικό και πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστούν στην οθόνη.
- Η πρώτη εξαιρεμένη ζώνη, απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο. Εμφανίζεται το μήνυμα «SETTING ZONE nn» όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να εμφανιστεί η επόμενη ή η προηγούμενη ζώνη.
- Πιέστε  για να βγείτε από το μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

- Εισάγετε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε τα πλήκτρα  και .
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «Prog. Time hh:mm»
- Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 23 για την ώρα.
- Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 59 για τα λεπτά.
- Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

- Εισάγετε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε τα πλήκτρα  και .
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «PRG DATE dd-mm-yy»
- Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 31 για την ημέρα.
- Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 01 και 12 για τον μήνα.
- Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 99 για το έτος.
- Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο.

ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Εισάγετε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε τα πλήκτρα  και . Μια χρονική 30 δευτερολέπτων αρχίζει, κατά την οποία γίνεται η δοκιμή του συστήματος.
- Πιέζοντας το  ξεκινά η δοκιμή των σειρήνων για 5 δευτερόλεπτα. Για να διακόψετε την δοκιμή, πιέστε  ή .
- Πιέζοντας το  ξεκινά η δοκιμή των ζωνών για 10 λεπτά.
- Σε αυτό το διάστημα, ο βομβητής ηχεί για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά που κάποια ζώνη ανοίγει. Η οθόνη εμφανίζει την ζώνη που άνοιξε.
- Αν ενεργοποιήσετε μία ζώνη που έχει εξαιρεθεί, αυτή θα εμφανιστεί στην οθόνη, αλλά δεν θα ηχήσει ο βομβητής.
- Πιέστε  για έξοδο και τότε μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για τις ζώνες που δοκιμάστηκαν, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση δοκιμής παρουσιάζεται στις οθόνες όλων των πληκτρολογίων, ενώ τα ενδεικτικά των περιοχών αναβοσβήνουν αργά σε όλα τα πληκτρολόγια και τους αναγνώστες ψηφιακών κλειδιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

- Εισάγετε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε τα πλήκτρα  +  + .
- Στην οθόνη εμφανίζεται ο πρώτος αριθμός (αν δεν έχει προγραμματιστεί θα εμφανιστούν παύλες).
- Για να δείτε τους υπόλοιπους αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και .
- Επιλέξτε τον αριθμό πιέζοντας . Αντί για τον αριθμό θα εμφανιστούν παύλες.
- Εισάγετε τον αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα. Στην οθόνη θα εμφανίζονται τα ψηφία που πληκτρολογείτε. Για να εισάγετε παύση, πιέστε  και το νούμερο που αντιστοιχεί στην διάρκεια της. Μπορείτε να σβήσετε ένα ψηφίο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .
- Πιέστε  για αποθήκευση. Ο βομβητής ηχεί δυο φορές και το σύστημα επιστρέφει στο 3^ο βήμα.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε και άλλους τηλεφωνικούς αριθμούς, χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα  και  και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία από το 5^ο βήμα.
- Για να ακυρώσετε έναν προγραμματισμένο αριθμό, πιέζετε δυο φορές , όταν αυτός εμφανίζεται στην οθόνη. Ο βομβητής ηχεί δύο φορές και ο αριθμός ακυρώνεται.
- Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο.

ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

- Εισάγετε τον κύριο κωδικό και πιέστε τα πλήκτρα  +  + .
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «TEST CALL»
- Πιέστε  για να αρχίσει η διαδικασία. Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «TEST IN PROGRESS»
- Στο τέλος της διαδικασίας, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

- Μετά από ένα συμβάν συναγερμού, αυτή η διαδικασία σας βοηθά να δείτε ποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήθηκαν και ποιοι απάντησαν
- Εισάγετε τον κύριο κωδικό και πιέστε τα πλήκτρα  +  + .
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «#:nnnnnn*:nnnnnn», όπου n= τηλεφωνικός αριθμός. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται αριστερά, αντιστοιχούν στους αριθμούς που κλήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι στα δεξιά, στους αριθμούς που απάντησαν. Στο παράδειγμα κλήθηκαν όλοι οι αριθμοί από τον 1^ο έως τον 6^ο και απάντησαν ο 1^{ος}, ο 2^{ος}, ο 4^{ος} και ο 5^{ος}: «#:123456*:12-45-»
- Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα, στην οθόνη θα εμφανιστεί: «#:_____*:_____»
- Για να σβήσετε τα δεδομένα, πιέστε .
- Πιέστε  δυο φορές για έξοδο.


ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η εισαγωγή ενός ενεργού κωδικού ή ενός κλειδιού, σταματά κάθε συναγερμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι όμως και τον τηλεφωνητή.

Για να σταματήσει ο τηλεφωνητής, πρέπει το σύστημα να αφοπλιστεί.

Αν όμως κάποια κλήση είναι σε εξέλιξη, αυτή θα ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

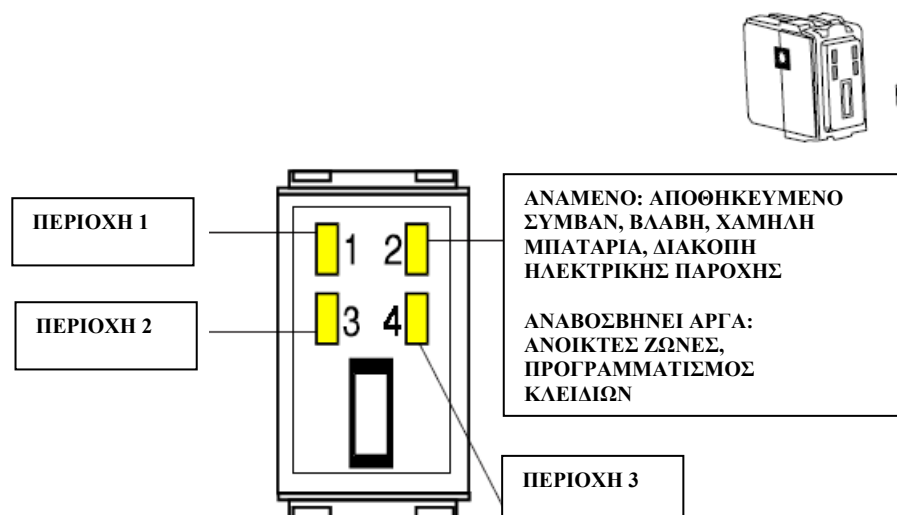


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

- Εισάγετε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε τα πλήκτρα  και .
- Πιέστε  έως να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «KEY PROGRAM»
- Πιέστε . Το 2^ο ενδεικτικό στον αναγνώστη, αναβοσβήνει αργά.
- Εισάγετε το κλειδί. Το σύστημα προτείνει και τις τρεις περιοχές, ανάβοντας τα ενδεικτικά 1,3,4. Αν αυτή είναι η επιθυμητή ρύθμιση, αφαιρέστε το κλειδί.
- Αφήνοντας το κλειδί, διάφοροι συνδυασμοί εναλλάσσονται. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός, αφαιρέστε το κλειδί.
- Μόλις αφαιρεθεί το κλειδί, το 2^ο ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα.
- Επανατοποθετήστε το κλειδί. Ανάβουν τα ίδια ενδεικτικά που άναβαν όταν το αφαιρέσατε και το 2^ο ενδεικτικό αρχίζει να αναβοσβήνει πάλι αργά περιμένοντας για προγραμματισμό νέων κλειδιών.
- Αφαιρέστε το κλειδί. Επιστρέψτε στη 5^ο βήμα αν υπάρχουν και άλλα κλειδιά ή πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο.

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

- Εισάγετε τον κύριο κωδικό.
- Πιέστε τα πλήκτρα  και .
- Πιέστε  έως να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «KEY ADDITION»
- Πιέστε . Το 2^ο ενδεικτικό στον αναγνώστη, αναβοσβήνει αργά.
- Ακολουθήστε την προηγούμενη διαδικασία από το 5^ο βήμα για να ρυθμίσετε τις επιθυμητές περιοχές.

ΟΠΛΙΣΗ - ΑΦΟΠΛΙΣΗ

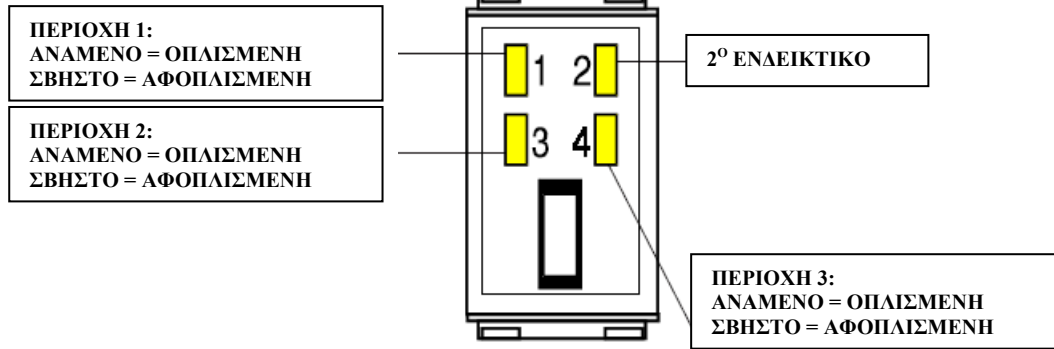

- Τοποθετήστε το κλειδί και αφήστε το.
- Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα όλα ενδεικτικά των περιοχών που ελέγχονται από το κλειδί και μετά συνδυασμοί αυτών.
- Αφαιρείτε το κλειδί όταν αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά των επιθυμητών περιοχών.
- Οι περιοχές αυτές αλλάζουν κατάσταση όπλισης.