



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ T22 – ONDA 801

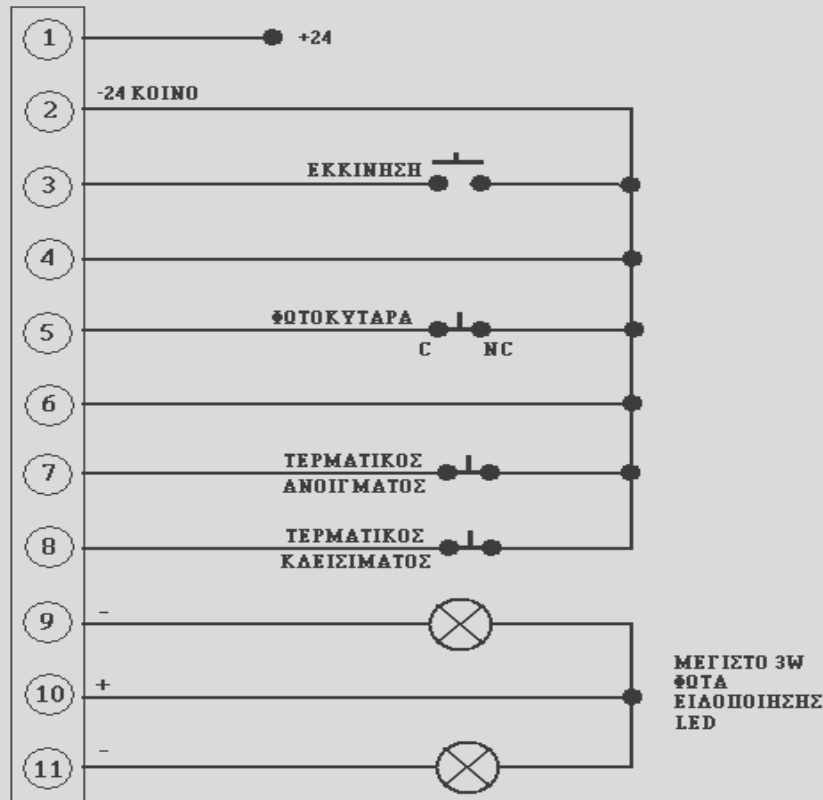



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

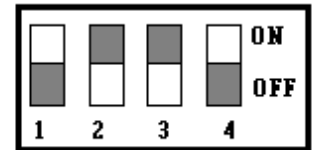

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Νο 1:

ΘΕΣΗ ON = ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΣΗ OFF = ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ +24 ΚΑΙ -24.
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΑΦΗ 5 ΜΕ ΤΗΝ 2.
ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ 2, 4, 6 ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ.

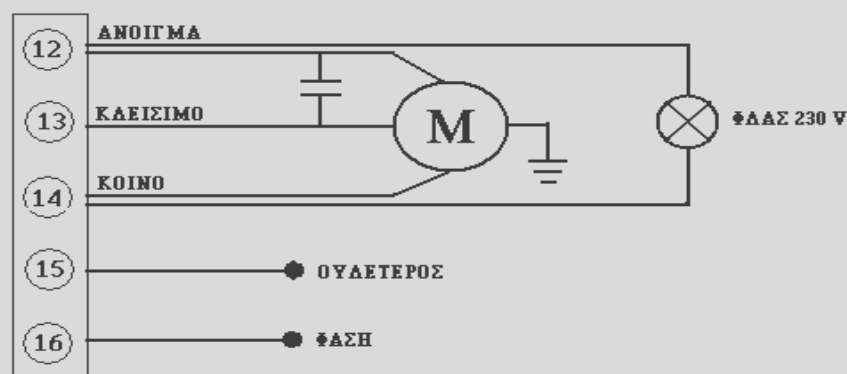

ΤΡΙΜΕΡ Νο 1 = ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΡΙΜΕΡ Νο 2 = ΦΡΕΝΟ
ΤΡΙΜΕΡ Νο 3 = ΡΟΠΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

- 1) Τροφοδοτήστε τον πίνακα
- 2) Ο πίνακας θα κάνει 10 διαδοχικά μπιπ
- 3) Πιέστε και τα δύο πλήκτρα του πρώτου χειριστηρίου ταυτόχρονα έως το LED και ο βομβητής να αρχίσουν να λειτουργούν (συνεχόμενο μπιπ)
- 4) Τώρα πιέστε το ένα πλήκτρο του χειριστηρίου
- 5) Το LED και ο βομβητής θα σταματήσουν στιγμιαία και θα ξαναρχίσουν να λειτουργούν επιβεβαιώνοντας την αποθήκευση του χειριστηρίου

Το πρώτο χειριστήριο έχει αποθηκευτεί.

Όσο το σήμα είναι ανοικτό, μπορείτε να αποθηκεύετε και αλλά χειριστήρια επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 και 4. Ο πίνακας θα επανέλθει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας αυτόματα και ο βομβητής θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Σε άλλη στιγμή, μπορείτε να αποθηκεύετε νέα χειριστήρια πιέζοντας ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα ενός αποθηκευμένου χειριστηρίου, ο βομβητής θα αρχίσει να λειτουργεί και τώρα μπορείτε να αποθηκεύετε νέα χειριστήρια επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 και 4.