

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ ORBIS

Τοποθετώντας τον θερμοστάτη: Επιλέξτε μια θέση για τον θερμοστάτη μακριά από θερμαντικά σώματα, ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα που μπορεί να επηρεάσουν την μέτρηση του θερμοστάτη. Θέσεις απέναντι από πόρτες ή παράθυρα πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 1,5 μέτρο από το δάπεδο.

Στερέωση: Αφαιρέστε το κάλυμμα πιέζοντας το άγκιστρο συγκράτησης. Τοποθετήστε την βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας δυο βίδες.






Σύνδεση: Η σύνδεση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους I.F.R. κανονισμούς.

Οι θερμοστάτες αυτοί είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και γενικά δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση του ουδέτερου. Το σχέδιο σύνδεσης είναι τυπωμένο στην μέσα πλευρά του καλύμματος του θερμοστάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα για να φθάσετε στους ακροδέκτες, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση.

Αυτός ο θερμοστάτης πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια, καθαρή από μωγιά, γύψο κ.λ.π. και ποτέ πίσω από πόρτα.

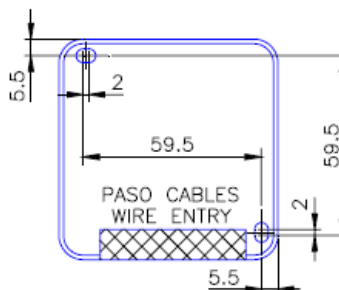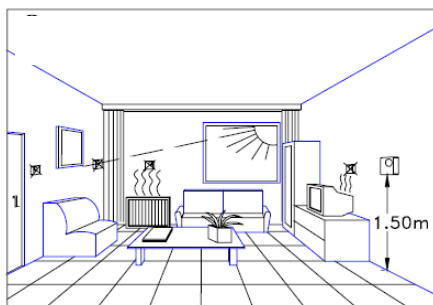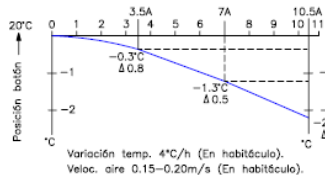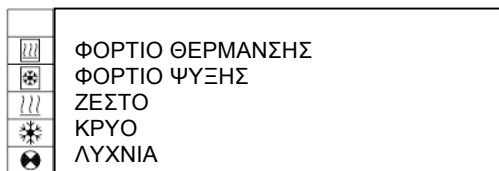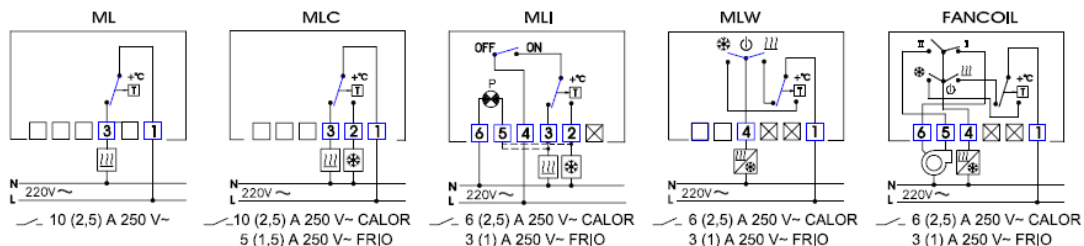

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τον θερμοστάτη σε θερμοαγώγιμες επιφάνειες

